

FLUKE®

TiR2, TiR3, TiR4, Ti40, Ti45, Ti50, Ti55

IR FlexCam Thermal Imager

Начало работы

PN 2808417

January 2007, Rev. 1, 8/07 (Russian)

© 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Для каждого продукта Fluke гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Срок гарантии два года, начиная с даты поставки. На запчасти, ремонт оборудования и услуги предоставляется гарантия 90 дней. Эта гарантия действует только для первоначального покупателя или конечного пользователя, являющегося клиентом авторизованного реселлера Fluke, и не распространяется на предохранители, одноразовые батареи и на любые продукты, которые, по мнению Fluke, неправильно или небрежно использовались, были изменены, загрязнены или повреждены вследствие несчастного случая или ненормальных условий работы или обработки. Fluke гарантирует, что программное обеспечение будет работать в соответствии с его функциональными характеристиками в течение 90 дней, и что оно правильно записано на исправных носителях. Fluke не гарантирует, что программное обеспечение будет работать безошибочно и без остановок.

Авторизованные реселлеры Fluke расширяют действие этой гарантии на новые и неиспользованные продукты только для конечных пользователей, но они не уполномочены расширять условия гарантии или вводить новые гарантийные обязательства от имени Fluke. Гарантийная поддержка предоставляется, только если продукт приобретен на авторизованной торговой точке Fluke, или покупатель заплатил соответствующую международную цену. Fluke оставляет за собой право выставить покупателю счет за расходы на ввоз запасных/сменных частей, когда продукт, приобретенный в одной стране, передается в ремонт в другой стране.

Гарантийные обязательства Fluke ограничены по усмотрению Fluke выплатой покупной цены, бесплатным ремонтом или заменой неисправного продукта, который возвращается в авторизованный сервисный центр Fluke в течение гарантийного периода.

Для получения гарантийного сервисного обслуживания обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fluke за информацией о праве на возврат, затем отправьте продукт в этот сервисный центр с описанием проблемы, оплатив почтовые расходы и страховку (ФОб пункт назначения). Fluke не несет ответственности за повреждения при перевозке. После осуществления гарантийного ремонта продукт будет возвращен покупателю с оплаченной перевозкой (ФОб пункт назначения). Если Fluke определяет, что неисправность вызвана небрежностью, неправильным использованием, загрязнением, изменением, несчастным случаем или ненормальными условиями работы и обработки, включая электрическое перенапряжение из-за несоблюдения указанных допустимых значений, или обычным износом механических компонентов, Fluke определит стоимость ремонта и начнет работу после получения разрешения. После ремонта продукт будет возвращен покупателю с оплаченной перевозкой, и покупателю будет выставлен счет за ремонт и транспортные расходы при возврате (ФОб пункт отгрузки).

ЭТА ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ И СВЯЗАННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. FLUKE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ИЛИ МЕТОДОВ.

Поскольку некоторые страны не допускают ограничения срока связанной гарантии или исключения и ограничения случайных или косвенных повреждений, ограничения этой гарантии могут относиться не ко всем покупателям. Если какое-либо положение этой гарантии признано судом или другим директивным органом надлежащей юрисдикции недействительным или не имеющим законной силы, такое признание не повлияет на действительность или законную силу других положений.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Содержание

Название	Страница
Введение	1
Контактная информация Fluke	1
Информация по безопасности.....	2
Стандартные принадлежности.....	3
Зарядка и установка батареи.....	6
Включение камеры	6
Вставьте карту памяти.....	7
Фокус	7
Установка уровня температуры и чувствительности	8
Установите уровень смешивания IR-Fusion®	9
Захват изображения	10
Программное обеспечение SmartView для компьютера.....	11

TiR2, TiR3, TiR4, Ti40, Ti45, Ti50, Ti55

Начало работы

Список таблиц

Таблица	Название	Страница
1.	Стандартные принадлежности	5

TiR2, TiR3, TiR4, Ti40, Ti45, Ti50, Ti55

Начало работы

Список рисунков

Рисунок	Название	Страница
1.	Стандартные принадлежности	4
2.	Зарядка и установка батареи	6
3.	Включение и выключение камеры	6
4.	Установка карты памяти	7
5.	Фокусировка камеры	7
6.	Настройка уровня и чувствительности	8
7.	Настройка уровня смешивания IR-Fusion®	9
8.	Настройка уровня и чувствительности	10

TiR2, TiR3, TiR4, Ti40, Ti45, Ti50, Ti55

Начало работы

IR FlexCam Thermal Imager

Введение

Благодарим за выбор IR FlexCam® - портативной фотокамеры для съемки в инфракрасных лучах (далее, “Фотокамера” или “Камера”).

Имеются 7 моделей фотокамер IR FlexCam. В фотокамерах TiR2, Ti40 и Ti45 используется детектор с разрешением 160 x 120. В моделях фотокамеры TiR3, TiR4, Ti50 и Ti55 используется детектор с разрешением 320 x 240. Модуль фотокамеры для съемки в лучах видимого света (VLCM) и функции блока IR-Fusion® существенно облегчают процесс обращения с введенными в систему изображениями и их анализа и улучшают возможности составления отчета. Оригинальные технические средства управления изображением и блок IR-Fusion® позволяют объединять изображения, полученные в лучах видимого света, как в обычной цифровой фотокамере, и изображения, полученные в инфракрасных лучах, для создания одного изображения со значительно улучшенной детализацией. Это особенно удобно при съемке изображений с малым контрастом, когда разность температур является минимальной и инфракрасное изображение является одноцветным.

Данное руководство по началу работы с фотокамерой содержит обзор ее основных функций. Полное руководство пользователя приведено на прилагаемом компакт-диске.

Контактная информация Fluke

Для контакта с компанией Fluke звоните по телефонам:

1-800-760-4523 в США;

1-800-363-5853 в Канаде;

+31-402-675-200 в Европе;

+81-3-3434-0181 в Японии;

+65-738-5655 в Сингапуре;

+1-425-446-6888 отовсюду по всему миру

или посетите вебсайт компании Fluke: www.fluke.com.

Для регистрации вашего изделия посетите вебсайт: register.fluke.com.

Информация по безопасности

Используйте фотокамеру только в соответствии с данным руководством.

Символ **⚠ Предупреждение** указывает на опасные условия и действия, которые могут вызвать телесные повреждения или смерть.

Символ **⚠ Внимание** указывает на условия и действия, которые могут повредить фотокамеру или вызвать окончательную потерю данных.

⚠ Внимание

- Во избежание повреждений фотокамеры обращайтесь с ней с необходимой осторожностью, как с любым точным оборудованием.
- Данная фотокамера для съемки в инфракрасной области спектра является высокоточным прибором, в котором используется чувствительный инфракрасный (ИК) детектор. Наведение фотокамеры на высокоинтенсивные источники энергии, включая устройства, испускающие лазерное излучение и отражения от данных устройств, может негативно сказаться на точности фотокамеры и может повредить или полностью вывести из строя ее ИК-детектор.
- Прежде чем можно будет снять точные измерения, фотокамера должна прогреться в течение трех минут.

⚠ ⚠ Предупреждение

- В фотокамере используется лазерный указатель Класса 2. Месторасположение апертуры лазера см. на схеме в Приложении В Руководства пользователя.
- Во избежание травмы глаз не направляйте лазер в глаз напрямую или опосредованно через отражающие поверхности.
- Использование элементов управления или настроек или выполнение работ и процедур, противоречащее указаниям данного руководства, может привести к опасному радиоактивному облучению лазером.
- Используйте фотокамеру только указанным в данном руководстве способом, в противном случае защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть ослаблена.

 Примечание

В данной фотокамере используется литиевая батарея.

Не смешивать с общим потоком сточных вод. Истощенные батареи должны утилизироваться с помощью соответствующей перерабатывающей установки или устройства обработки опасных материалов.


Для получения информации по утилизации обращайтесь в авторизованный Сервисный Центр Fluke.

Стандартные принадлежности

В случае отсутствия или повреждения любой из стандартных принадлежностей, показанных на Рисунке 1 и описанных в Таблице 1, обращайтесь к представителю службы сервиса Fluke для клиентов. *Руководство пользователя* приведено на компакт-диске, входящем в комплект поставки.

TiR2, TiR3, TiR4, Ti40, Ti45, Ti50, Ti55

Начало работы

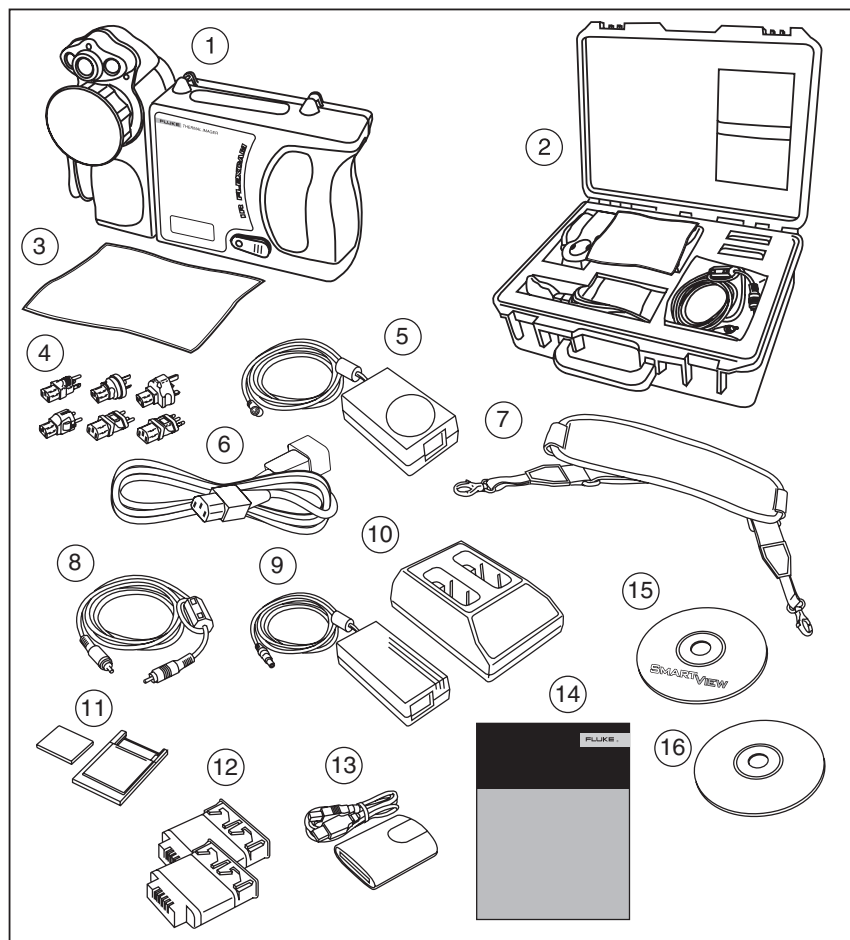

ei001.eps


Рисунок 1. Стандартные принадлежности

Таблица 1. Стандартные принадлежности

Номер	Описание
①	Портативная фотокамера для съемки в инфракрасных лучах с крышкой объектива
②	Футляр для переноски фотокамеры
③	Протирающая ткань для ЖК-дисплея
④	Адаптеры переменного тока (2)
⑤	Дополнительный источник переменного тока (только Ti45, Ti55, TiR2 и TiR4)
⑥	Соединительный шнур переменного тока
⑦	Шейный ремень
⑧	Видеокабель
⑨	Источник переменного тока
⑩	Зарядное устройство
⑪	Компактная карта флэш-памяти с адаптером PCMCIA
⑫	Две аккумуляторные батареи
⑬	Компактное устройство считывания с карт флэш-памяти с USB адаптером
⑭	Руководство по началу работы с устройством
⑮	Компакт-диск с программным обеспечением SmartView (вместе с руководствами для пользователя по программному продукту SmartView)
⑯	Компакт-диск с документацией по Flexcam (Руководства пользователя)

Зарядка и установка батареи

Перед использованием необходимо заряжать батареи в течение 3 часов. Следует использовать только аккумуляторную батарею и зарядное устройство, поставляемые вместе с фотокамерой. Батарея полностью заряжена, когда зеленый светодиод на зарядном устройстве горит непрерывным светом. Чтобы начать работу, вставьте заряженную батарею в нижнюю часть камеры, как показано на рис. 2.

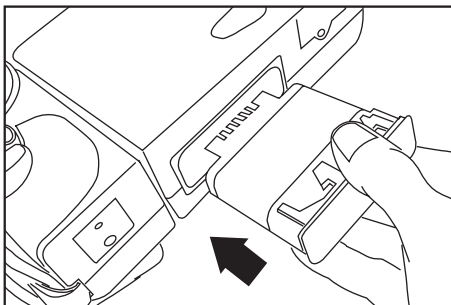


eii002.eps

Рисунок 2. Зарядка и установка батареи

Включение камеры

После установки заряженной батареи нажмите , как показано на рис. 3.  загорится зеленым светом, и примерно через 10 секунд на дисплее появится экран запуска. Инфракрасные изображения появятся примерно через 30 секунд, а калиброванное значение температуры появится примерно через 3 минуты.

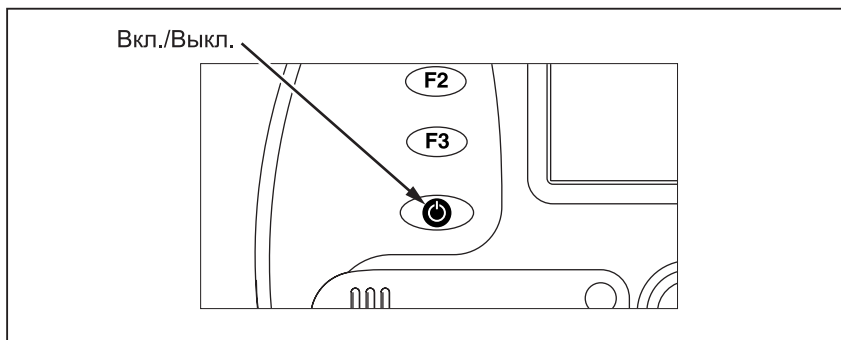


enn003.eps

Рисунок 3. Включение и выключение камеры

Вставьте карту памяти

1. Откройте крышку и поверните, как показано на Рисунке 4.
2. Вставьте карту флэш-памяти в прорезь таким образом, чтобы соединительный конец карты был направлен к камере, а этикетка с обозначением объема памяти в Мб была повернута к задней части камеры.
3. На дисплейном экране камеры должно появиться сообщение “Флэш-карта установлена”.
4. Закройте крышку.

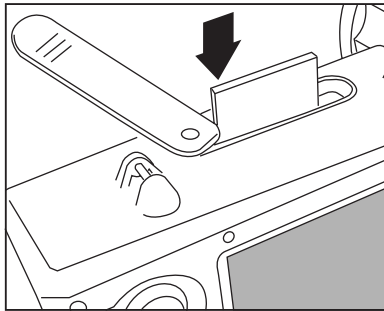


ei004.eps

Рисунок 4. Установка карты памяти

Фокус

Снимите крышку объектива, направьте объектив на объект съемки и вручную вращайте объектив пальцем, как показано на Рисунке 5, до тех пор, пока изображение не станет сфокусированным.

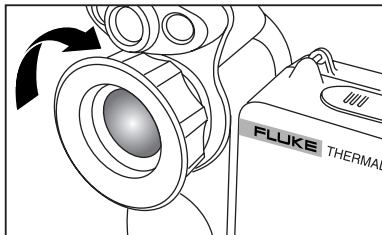

ei005.eps


Рисунок 5. Фокусировка камеры

Установка уровня температуры и чувствительности

1. Нажмите кнопку , как показано на Рисунке 6, для автоматической настройки уровня температуры и чувствительности.
2. При необходимости повторно нажмите кнопку  для выбора необходимого масштаба изображения.

Примечание

Чтобы добиться нужного качества изображения, необходимо повторно настроить фокус, установить уровень температуры и чувствительности.

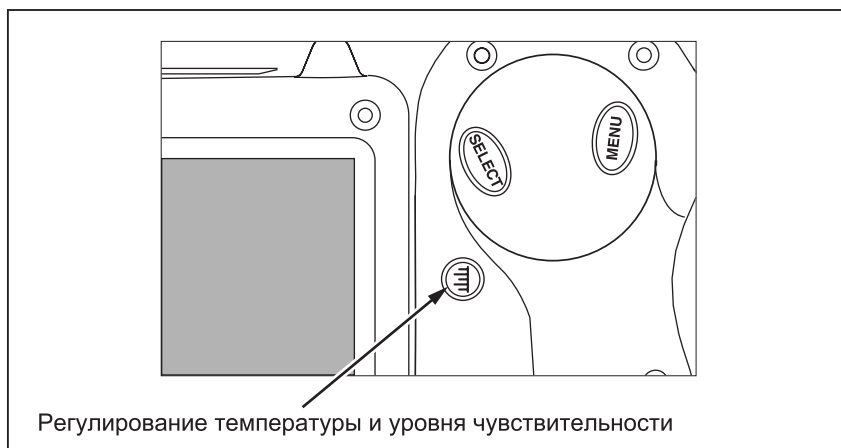

enn006.eps

Рисунок 6. Настройка уровня и чувствительности

Установите уровень смешивания IR-Fusion®

Примечание

Смешивание Fusion не работает с дополнительными объективами 10 и 54-мм.

Установите уровень смешивания IR-Fusion®, выполнив следующую последовательность шагов:

1. Нажмите и удерживайте кнопку , пока на экране дисплея не появится экранный блок управления уровнем смешивания IR-Fusion®.
2. Продолжая нажимать кнопку , воспользуйтесь регулятором мыши, показанным на рис.7, для плавной настройки линейки управления уровнем смешивания IR-Fusion® внутри экранного блока управления на требуемые параметры.
3. Нажмите кнопку “Пуск”, как показано на рис.8, для сохранения настройки.

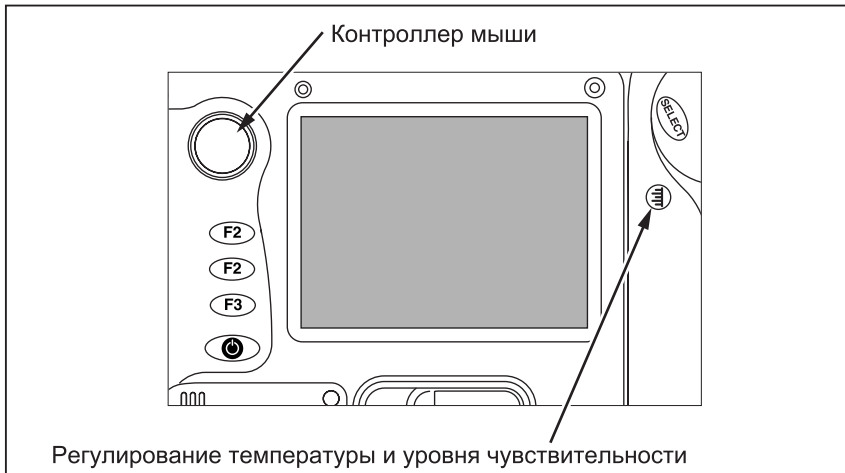


Рисунок 7. Настройка уровня смешивания IR-Fusion®

enn007.eps

Захват изображения

1. Чтобы приостановить живое изображение, нажмите кнопку “Пуск” один раз.
2. Просмотрите изображение и настройки камеры.
3. Нажмите кнопку “Пуск” и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы получить (сохранить) изображение. Имя графического файла появляется в верхнем левом углу экрана, что означает, что изображение сохранено на карту памяти.

Примечание

Чтобы сохранять и хранить снимки, следует вставить карту памяти в камеру.

4. Нажмите кнопку “Пуск”, чтобы вернуться в режим сканирования целевого объекта.



Рисунок 8. Настройка уровня и чувствительности

enn008.eps

Программное обеспечение SmartView для компьютера

Комплектация системы включает в себя компакт-диск с программным обеспечением SmartView™, которое следует установить на персональный компьютер. Программное обеспечение SmartView, в сочетании с Вашей камерой, позволит Вам:

- Передавать термографические изображения на компьютер и обрабатывать их
- Оптимизировать и анализировать контрольные изображения полученные в спектрах инфракрасного излучения и видимого света
- Создавать и распечатывать подробные, профессиональные отчеты, содержащие важные данные об изображении

Программные средства анализа изображений SmartView совместимы с любым персональным компьютером, где установлена одна из следующих операционных систем компании Microsoft: Windows 2000/XP/Vista (32-битная версия). Данное программное обеспечение поставляется на диске SmartView, который входит в комплект камеры.

Чтобы установить программное обеспечение SmartView на компьютер, выполните следующее:

1. Включите компьютер и закройте все открытые приложения.
2. Вставьте диск с программным обеспечением SmartView в привод CD-ROM.

Через секунду программа установки запустится автоматически. Если программа установки не запустится автоматически, найдите файл под названием “setup.exe”, расположенный на диске, с помощью проводника Windows. Чтобы начать установку, дважды щелкните файл “setup.exe”.

3. Чтобы завершить установку, следуйте экранным инструкциям.

TiR2, TiR3, TiR4, Ti40, Ti45, Ti50, Ti55

Начало работы
