

Дополнительная Сборочная Инструкция  
Additional Assembly Instructions

**Knürr Synergy Console – Corner Piece**  
**Knürr Synergy Console – Угловой Элемент**

**1 General information**

Refer to the other documentation



**Warning**  
**See assembly instructions**  
**“Knürr Synergy Console – Workstation System”.**

**Validity**

This document applies to the following Synergy Console components from Knürr:

- Corner Piece 15°, 30° without support leg
- Corner piece 45°, 60°, 90° and trapezoid corner with support leg
- Perforated rear panel for corner pieces

**Tools required**

- 5 mm Allen key
- Torx screwdriver TX20, TX30

**Общая Информация**

Ссылка на другую документацию

**Предупреждение**  
**См. также инструкции по сборке**  
**“Knürr Synergy Console – Workstation System”.**

**Действительно для**

Этот документ относится к следующим Synergy Console компонентам от Knürr:

- Угловой элемент 15°, 30° без опорной ноги
- Угловой элемент 45°, 60°, 90° и трапециевидный угол с поддерживающей ногой
- Перфорированная задняя панель для угловых элементов

**Необходимые инструменты**



- 5 мм Шестигранный ключ
- Звездообразная отвертка TX20, TX30

**2 Assemble corner piece**

**Сборка углового элемента**

Fit adapter

Прикрепите адаптер

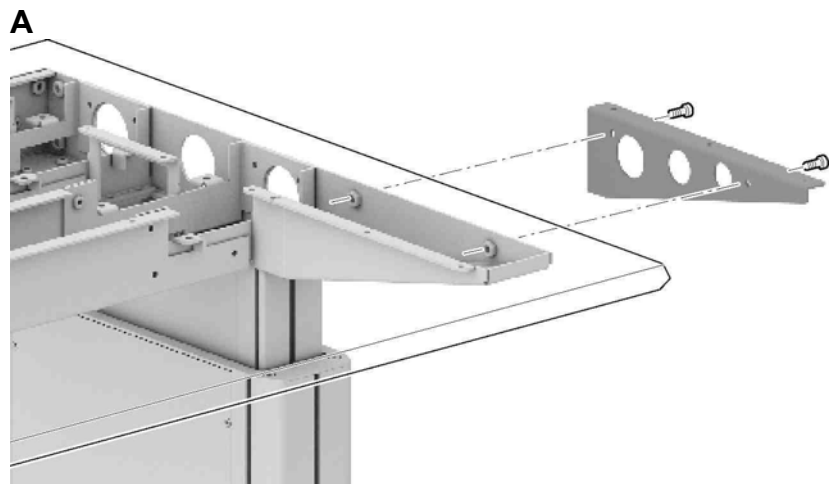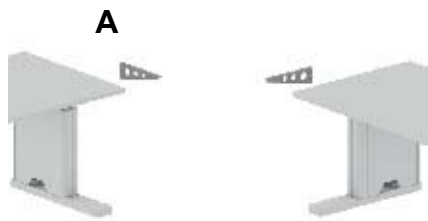


Fit the corner piece crosspiece

Прикрепите перекладину углового элемента

- Insert screws B1 loosely at first – do not tighten them yet.
- Attach the corner piece crosspiece in the keyhole boreholes B2.
- Leave screws B3 (front and bottom) loose, do not tighten them yet.

- Вставьте и закрутите винты B1 но сначала свободно – не затягивайте их пока.
- Закрепите перекладину углового элемента в замочные отверстия B2.
- Оставьте винты B3 (спереди и снизу) свободными, не затягивайте их пока.

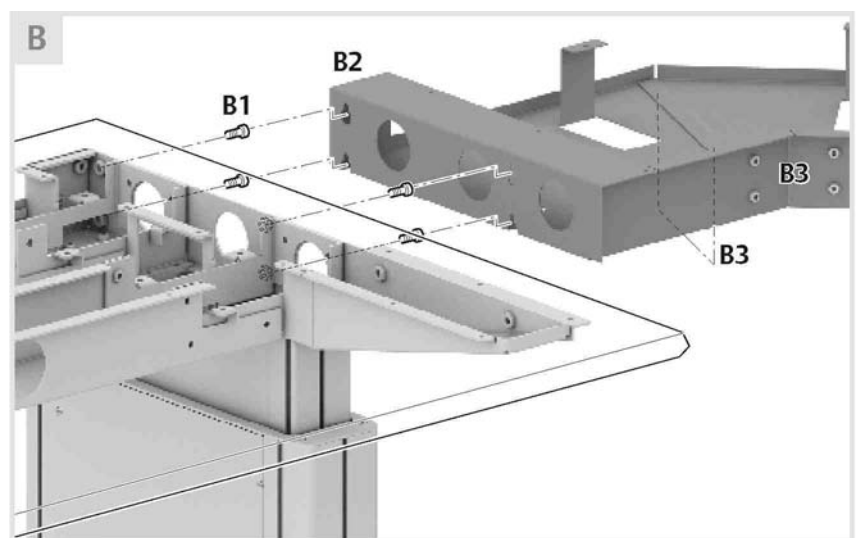

Fit the corner piece top

Установите верхнюю часть углового элемента

- Place the desk top on the arm so that the rear edge is almost flush with the crosspiece. Ensure that the gaps are identical.
- Align it from underneath using the prepunched boreholes and secure it with self-tapping wood screws.
- Tighten screws B1 and B3.

- положите столешницу на опоры так, чтобы ее задний край был на одной линии с краем перекладины. Убедитесь что зазоры везде одинаковые.
- Совместите столешницу снизу с предварительно насаверленными в ней на заводе отверстиями и закрепите ее с помощью саморезов по дереву.
- Затяните винты B1 и B3.


## Knürr Synergy Console Corner Piece

ENGLISH

### Fit support leg

Not for 15° and 30° corner pieces:

- Slide the support leg through the corner piece crosspiece from below.
- Adjust the height by loosening the screws C1 and sliding them with the spring-loaded nut.
- Align it from underneath using the prepunched boreholes and secure it with self-tapping wood screws C2 to the desk top.
- Align with the adjustable foot C3.

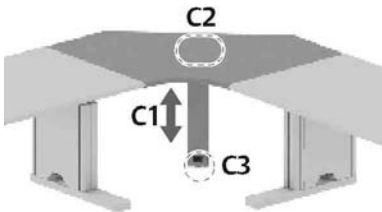


## Knürr Synergy Console Угловой элемент

РУССКИЙ

### Установите опору

Это не для угловых элементов 15° и 30°:

- Подвиньте снизу опорную ногу углового элемента под перекладину.
- Отрегулируйте высоту опоры, ослабив винты C1 и раздвиньте ее благодаря подпружиненным гайкам.
- совместите снизу отверстия в опоре с просверленными предварительно на заводе отверстиями и прикрепите опору спомощью саморезов C2 к столешнице
- Отрегулируйте вывинчивающуюся ножку C3 под неровность пола.

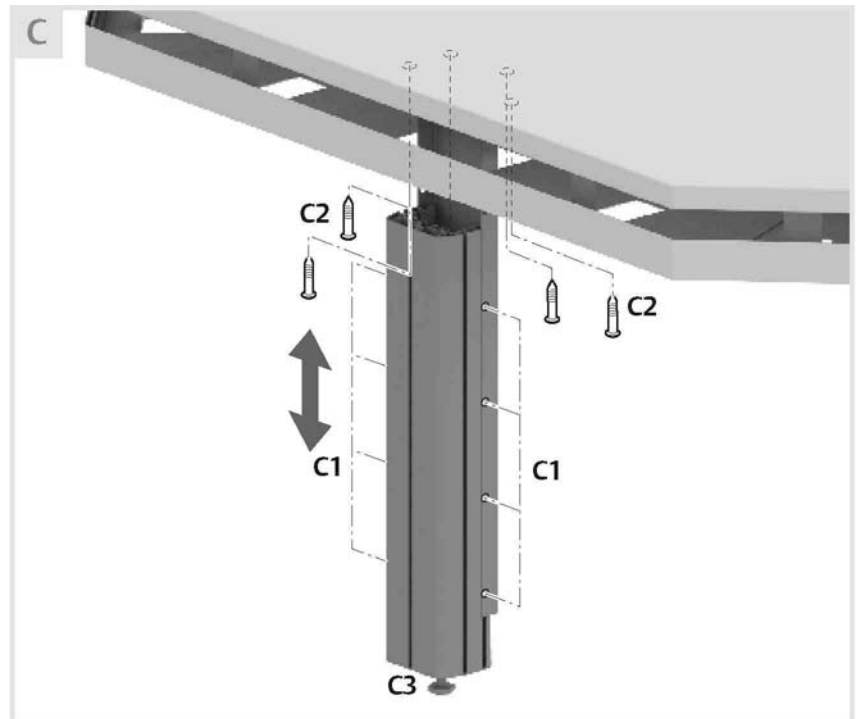

### Fit the rear cover

- Refer to the assembly instructions entitled "Knürr Synergy Console – Workstation System".

### Закрепите заднюю крышку

- Обратитесь к инструкции по сборке озаглавленной "Knürr Synergy Console – Workstation System".

3

### Maximum load



Danger

**Do not exceed the maximum load  
of the corner piece: 150 kg**

### Максимально допустимая нагрузка

Опасность

**Не превышайте максимальную нагрузку  
на угловой элемент: 150 кг**


**4 Fit the perforated rear cover for corner pieces**

Secure to the table side pieces

- Refer to the assembly instructions entitled "Knürr Synergy Console – Rear Perforated Panel".

Secure to the support leg

- Place the spring-loaded nuts in the rear T groove in the support leg.

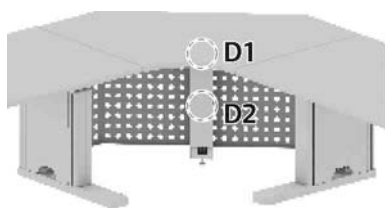


**Установите перфорированную заднюю панель для углов**

Крепится к боковым ногам стола

- Обратитесь к инструкции по сборке озаглавленной "Knürr Synergy Console – Задняя Перфорированная Панель".

Крепится за поддерживающую опору

- вставьте подпружиненную гайку в Т-образный слот на задней стороне поддерживающей ноги.

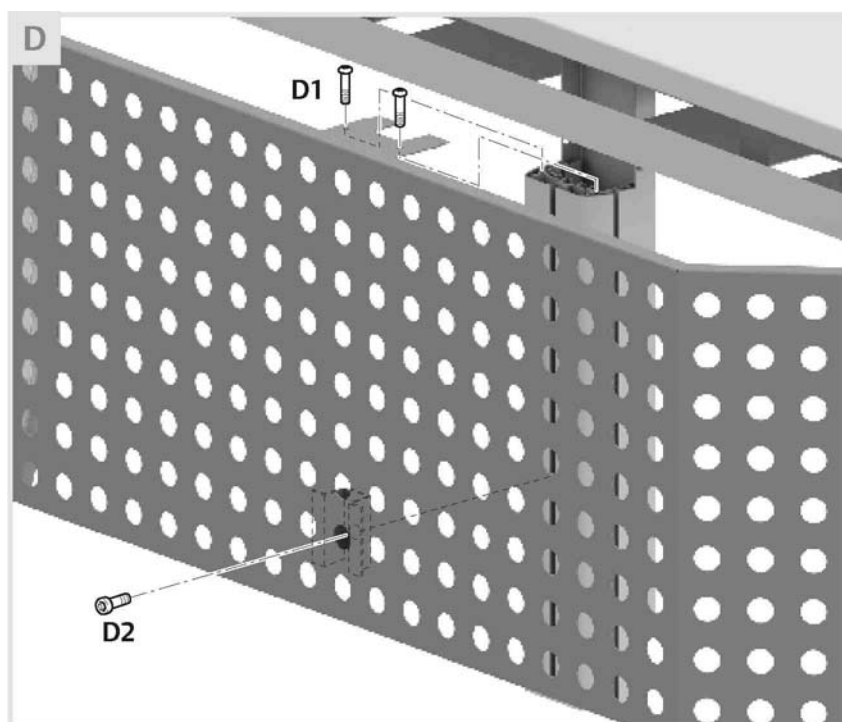

Knürr Technical Furniture разрабатывает и производит системы автоматизации рабочих мест для электронных лабораторий и мобильные приборные тележки для здравоохранения и автомобильной промышленности. Кроме того, Knürr является специалистом по операторским столам с регулировкой высоты для центров управления.

**Knürr Technical Furniture GmbH**  
Mariakirchener Strasse 38  
94424 Arnstorf • Germany  
T +49 8723 28 0  
F +49 8723 28 138  
furniture@knuerr.com

Несмотря на то, что были приняты все возможные меры по обеспечению точности и полноты информации в настоящих материалах, компания InterMetro Industries Corporation не несет за них никакой ответственности и отказывается от любых обязательств в связи с ущербом, возникшим в результате использования этой информации, а также не несет ответственности за ошибки или упущения.

Логотип Emerson является товарным знаком и сервисным знаком компании Emerson Electric Company.  
©2012 Emerson Electric Co.

**Представительство в России:**  
ул. Летниковская, 10-2, 5-ый этаж  
115114 Россия, Москва  
Телефон: +7 495 981 98 11  
Телефон: +7 965 221 37 68  
Факс: +7 495 981 98 14  
alexander.evtikhiev@emerson.com

[www.emerson.com](http://www.emerson.com)  
[www.technical-furniture.com](http://www.technical-furniture.com)