

Дополнительная Сборочная Инструкция
Additional Assembly Instructions

Knürr Synergy Console – Technical Pedestal
Knürr Synergy Console – Перфорированная задняя панель

1 General information

Refer to the other documentation



Warning
See assembly instructions
“Knürr Synergy Console – Workstation System”.

Validity

This document applies to the following Synergy Console components from Knürr:
Perforated Rear Panel

Tools required

– 5 mm Allen key

Общая Информация

Ссылка на другую документацию

Предупреждение
См. также инструкцию по сборке
“Knürr Synergy Console – Workstation System”.

Действительно для


Этот документ относится к следующим Synergy Console компонентам от Knürr:
Перфорированная Задняя Панель

Необходимые инструменты

– 5 мм Шестигранный ключ


2 Assembly

- Place the spring-loaded nuts in the rear T groove.

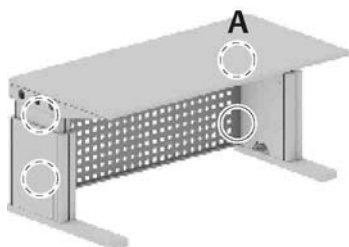

Сборка

- Установите подпружиненные гайки в Т-образный слот с задней стороны ноги стола

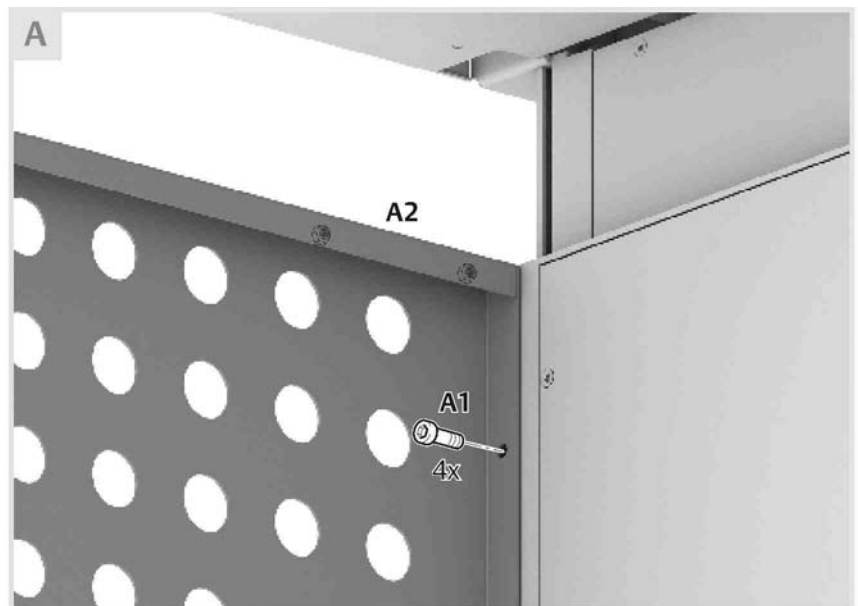



Information

Check the direction the rear panel faces – the fold must face inwards.

Vertical cable routing via cable chain

For sit and stand workstation without equipment base unit:

- Screw the top end of the cable chain without an angle bracket to one of the outer open sections in the base of the crosspiece.
- Screw the bottom end of the cable chain to the welded nuts on the top fold A2 of the perforated rear panel.

Rear panel corner piece

- Fit to the workstation side pieces as described in A.
- Fit to the support leg as described in the assembly instructions entitled “Knürr Synergy Console – Corner piece”.

Информация

Проверьте ориентацию лицевой стороны задней панели – загибы должны быть обращены внутрь стола.

Вертикальная прокладка кабеля через кабельную цепь

Для столов в исполнении для работы стоя и сидя без аппаратной тумбы:

- Прикрутите верхний конец кабельной цепи без углового кронштейна к одному из внешних открытых участков в основании горизонтальной перекладины стола.
- Прикрутите нижний конец кабельной цепи с приваренными гайками на верхний загиб A2 перфорированной задней панели.

Задняя панель углового элемента

- Прикрепите к ногам стола как указано в А.
- Установите вертикальную опорную ногу как описано в сборочной инструкции озаглавленной “Knürr Synergy Console – Угловой элемент”.

Knürr Technical Furniture разрабатывает и производит системы автоматизации рабочих мест для электронных лабораторий и мобильные приборные тележки для здравоохранения и автомобильной промышленности. Кроме того, Knürr является специалистом по операторским столам с регулировкой высоты для центров управления.

Knürr Technical Furniture GmbH
Mariakirchener Strasse 38
94424 Arnstorf • Germany
T +49 8723 28 0
F +49 8723 28 138
furniture@knuerr.com

Несмотря на то, что были приняты все возможные меры по обеспечению точности и полноты информации в настоящих материалах, компания InterMetro Industries Corporation не несет за них никакой ответственности и отказывается от любых обязательств в связи с ущербом, возникшим в результате использования этой информации, а также не несет ответственности за ошибки или упущения.

Логотип Emerson является товарным знаком и сервисным знаком компании Emerson Electric Company.
©2012 Emerson Electric Co.

www.emerson.com
www.technical-furniture.com

Представительство в России:
ул. Летниковская, 10-2, 5-ый этаж
115114 Россия, Москва
Телефон: +7 495 981 98 11
Телефон: +7 965 221 37 68
Факс: +7 495 981 98 14
alexander.evtikhiev@emerson.com