

ErgoCon



Храните это руководство все время на рабочем месте.

Прочитайте пожалуйста

Система ErgoCon

Мы рады что Вы решили приобрести стол ErgoCon от Knürr.
ErgoCon содержит все основные компоненты для рабочих станций для использования в цехах, в офисах и для мониторинга и в центрах управления.

Действие руководства


Этот документ относится к следующим компонентам ErgoCon от Knürr

- ErgoCon ECC1T
- ErgoCon ECC2T
- ErgoCon ELC1T
- ErgoCon ELC2T
- ErgoCon ECC1R
- ErgoCon ECC2R
- ErgoCon ELC1R
- ErgoCon ELC2R

Использование по назначению

Компоненты системы ErgoCon предназначены для использования в сухих промышленных средах. Использование ErgoCon в других местах, например в таких, как влажное помещение или на улице, как место для хранения считается неправильным.

Производитель будет отказаться от всех гарантийных обязательств и ответственности за претензии вызванные неправильным использованием или если компоненты были добавлены или изменены без соответствующего разрешения.

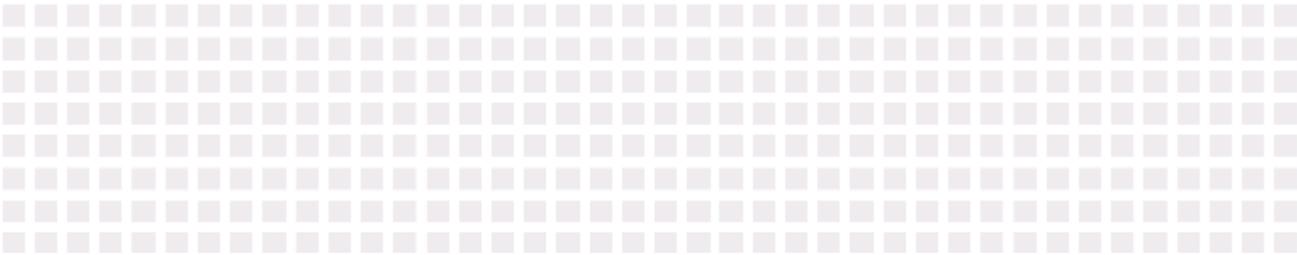

Авторские права

Все права на данное руководство принадлежат компании Knürr.

Это руководство не может быть воспроизведено и перепечатано, даже частично, без ссылки на источник информации.

Дата выпуска - 11/2009

Knürr оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления

- Для того чтобы сделать конструкцию и модификацию компонентов и использовать эквивалентные другие компоненты взамен указанных здесь компонентов в интересах технического прогресса
- Изменять информацию в этом руководстве

Ответственность

Knürr не может принять на себя никакой ответственности за информацию в этом руководстве будучи совершенно правильным.

В частности, Knürr не может принять на себя ответственность за повреждения, вызванные неправильным обращением с продуктом.

Маркировка и символы

важные моменты выделены в тексте и очень важно принять к сведению:



Danger
Requires safety measures to be taken to protect the health of personnel concerned.

Опасно
Меры безопасности должны быть приняты для защиты здоровья персонала, связанного.




Warning
Emphasises what has to be done or refrained from being done in order to avoid damaging valuable property.

Предупреждение
Подчеркивает, что должно быть сделано или следует воздержаться делать это, чтобы избежать повреждения ценного имущества



Information
Recommends ways of dealing with certain elements and gives instructions for smooth and quick assembly.


Информация
Рекомендует способы работы с некоторыми элементами и дает инструкции для гладкой и быстрой сборки

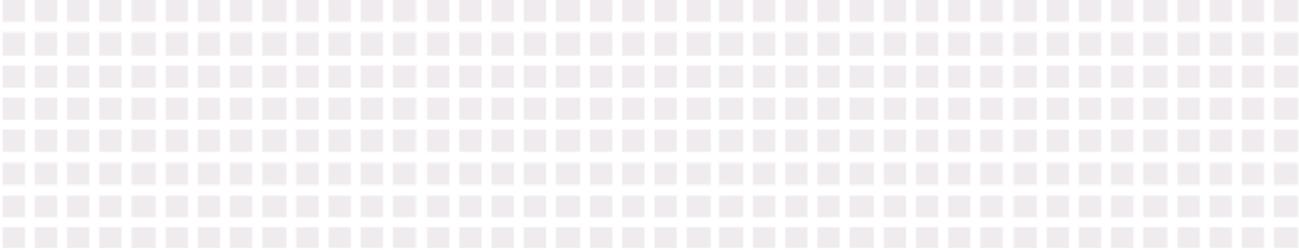

Безопасность

Система ErgoCon поставляются в совершенно безопасном состоянии. Knürr может только гарантировать безопасность и надежность работы системы ErgoCon если она собран, используются, расширена и модифицирована так, как указано в данном руководстве.

- Храните это руководство на рабочем месте все время.
- Смотрите также документацию поставляемую с подключаемыми устройствами.
- В случае повреждений и дефектов - без задержки обращайтесь к авторизованному персоналу.
- Выполняйте лично только те работы, которые описаны в данном руководстве. Вы несете полную ответственность за любой несанкционированный ремонт и модификации.

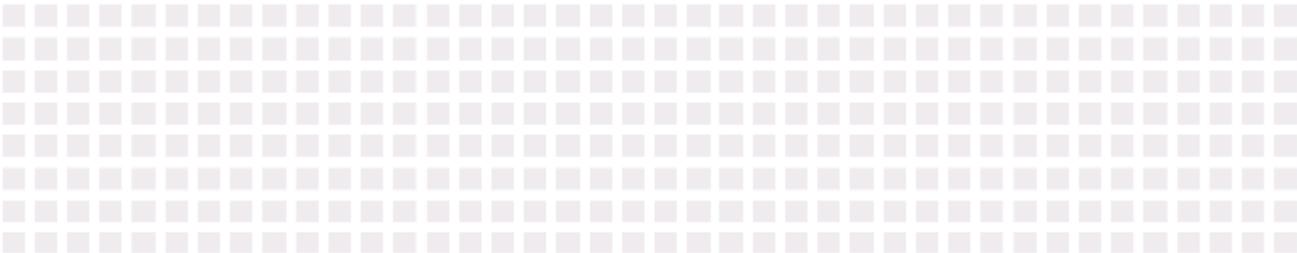

Гарантия

Кнурр предоставляет гарантию в течение 24 месяцев, начинающуюся с даты поставки, на все механические и электрические компоненты.

Более подробную информацию можно найти в прилагаемом документе “Общие условия бизнеса Knürr“ (General Business Conditions of Knürr)

Сервис

Техническая поддержка Knürr будет рада помочь Вам с любыми запросами. Пожалуйста, обращайтесь:

Knürr Technical Furniture GmbH
Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf
Germany
Phone: +49 (0) 8723 28-0
Fax: +49 (0) 8723 28-138

Стандарты

ErgoCon система от Knürr была сконструирована и протестирована в соответствии с соответствующими стандартами и правилами.

Доставка

Повреждения при доставке



Danger

If the components have clearly suffered shipping damage, we cannot guarantee that they are safe.

- Report shipping damage to the forwarder or manufacturer immediately after delivery.

Комплект поставки

Все элементы, входящие в комплект поставки перечислены в каталоге Knurr.

- Элементы системы ErgoCon частично пресобраны изготовителем перед поставкой.
- Проверьте все резьбовые соединения, выполненные на заводе, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.


Транспортировка



Danger

Danger of accidents and damage to health when you carry heavy, awkward items.

- At least two people should always lift and carry heavy, awkward items, such as the desk top.
- Always use your knees to lift heavy items, not your back.

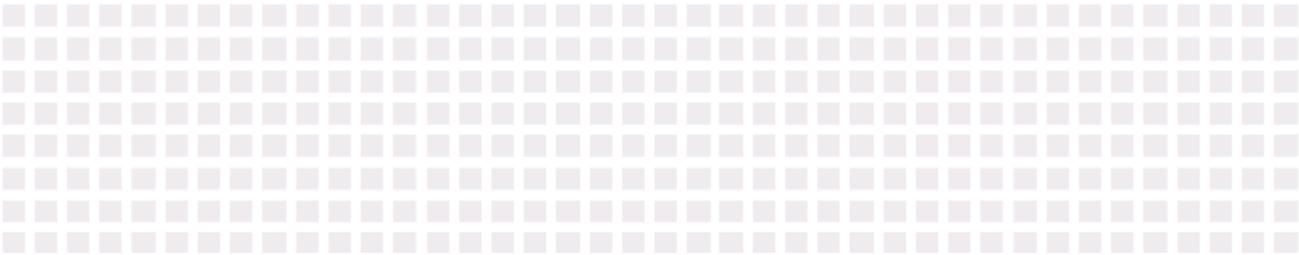

Упаковка и утилизации отходов

Все материалы, используемые для упаковки системы ErgoCon могут быть переработаны.

- Утилизация всех отходов в экологически безопасным способом с использованием местных предприятий.
- Соответствует действующим нормам, касающимся охраны окружающей среды и утилизации отходов.

Сборочная инструкция

Необходимые инструменты


- Крестовая отвертка Philips
- Спиртовой уровень
- 2.5 мм, 3 мм, 6 мм and 8 мм шестигранный ключ
- 10 мм и 26 мм открытый гаечный ключ

Модуль: пьедестал




Пьедестал с 2-мя подъемными колоннами

Сборка: Технический пьедестал (задняя стальная рама)

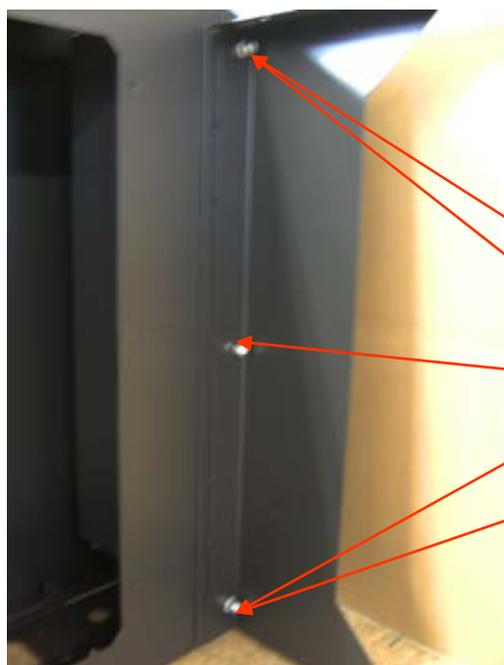


Задняя стальная рама крепится
с помощью
3х винтов М5х10 и
2х контактных шайб
к пьедесталу с каждой стороны

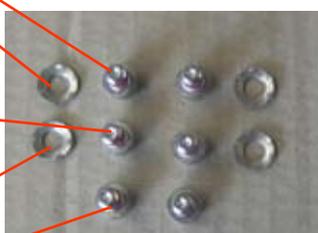

Пьедестал с задней стальной рамой


Сборка: Технический пьедестал (передняя стальная рама)

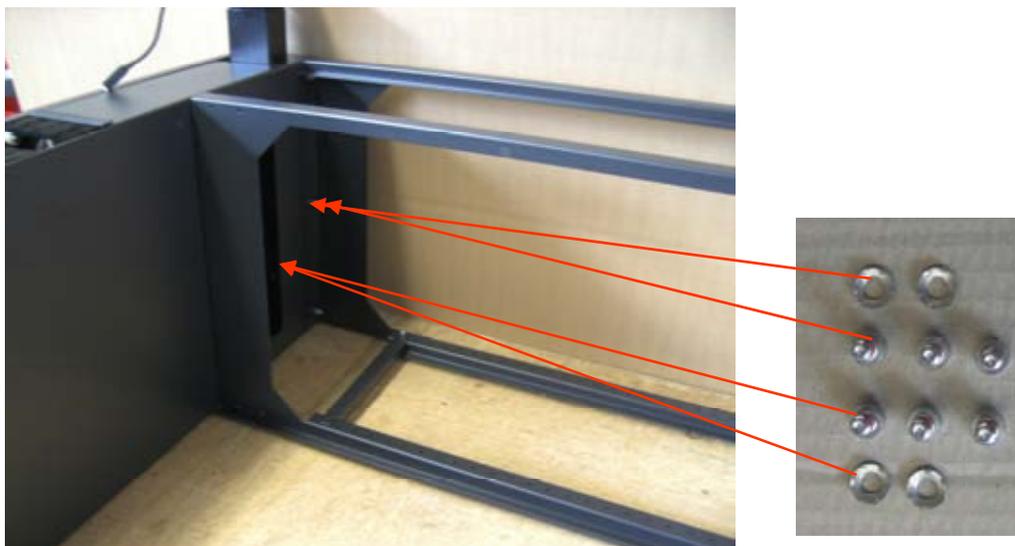

Передняя стальная рама крепится с помощью
3 х винтов М5х10 и
2 х контактных шайб
к пьедесталу с каждой стороны



Сборка: Поперечные планки левая и правая

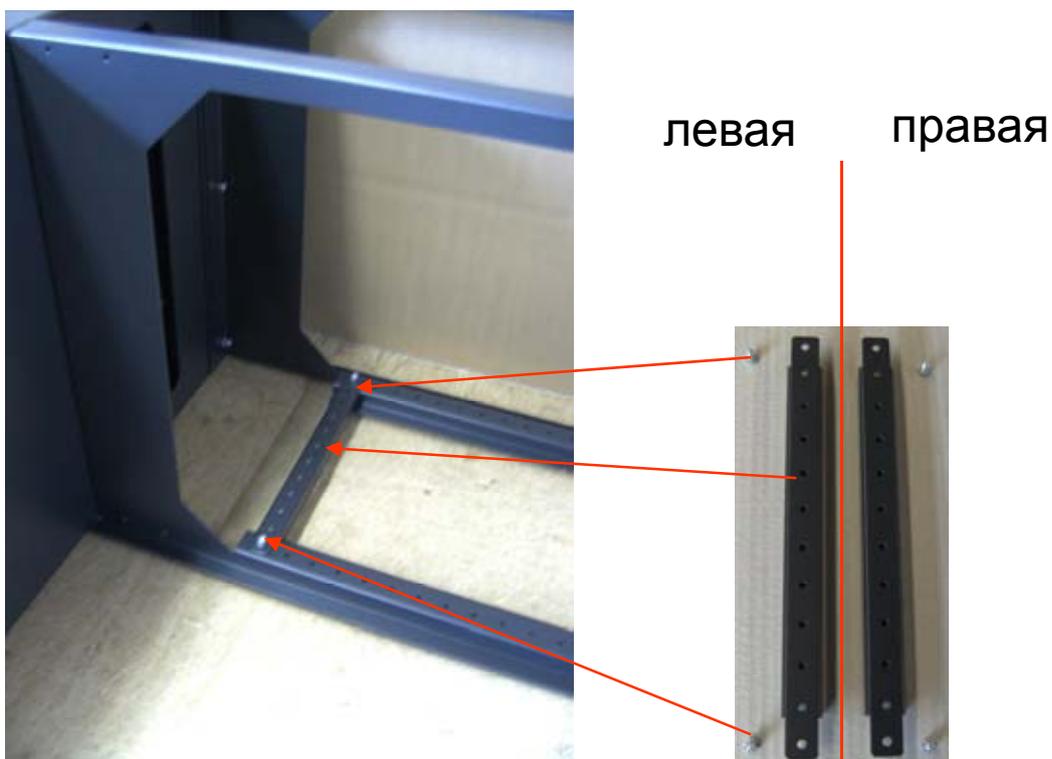

Поперечные планки крепятся к раме с помощью 2 х винтов М5х10 с зубчатым колесом крепятся к стальной раме с каждой стороны



Сборка: Крышка технического пьедестала

Положение крышки



Прикрепить крышку к техническому пьедесталу винтами

Сборка стола: столешница

Крепление столешницы к опорам стола и подъемному механизму



крепление к опорам стола подъемного механизма
с помощью 4-х винтов

Сборка стола: соединение кабелей




Кабели от управляющего контроллера соединяются с подъемными колоннами.
Соединяйте разъемы согласно маркировке.

Сборка: Кабельная цепь и провод заземления



Кабельная цепь

Провод заземления

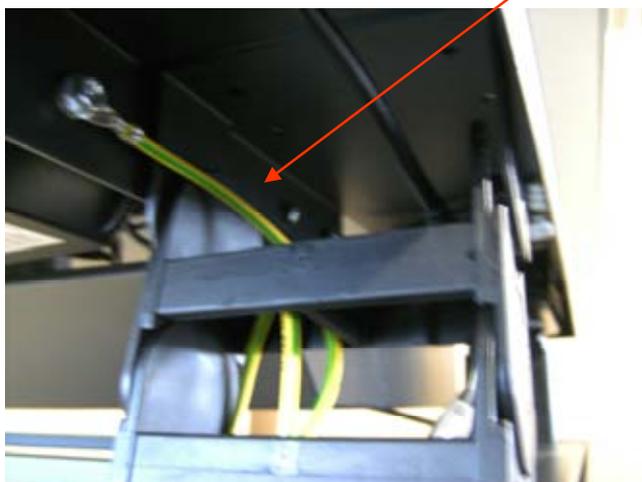


Кабельная цепь и провод заземления крепятся к опоре стола

Сборка стола: передняя и задняя панель




Установка передней и задней панели

Выравнивание под неровности пола: Регулировка винтовых ножек стола

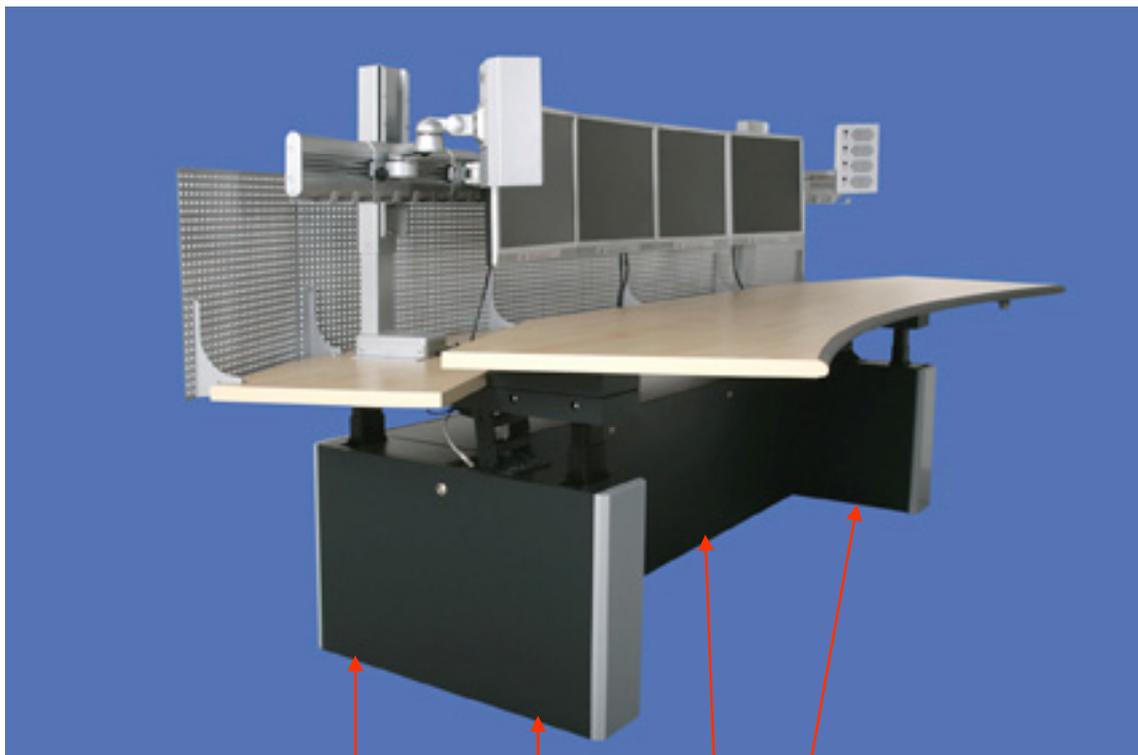

Убедитесь, что все опорные ножки стола находятся в контакте с полом.

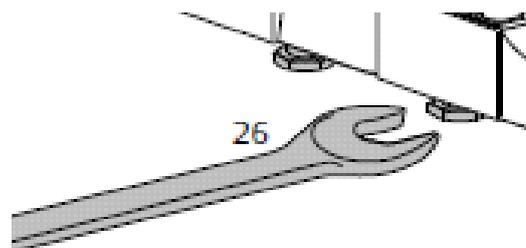

Предварительная сборка: Мониторный уровень



Подъемные колонны



Функциональный рельс
с кабельным каналом




Кабельная цепь с монтажными материалами

Сборка: Подъемные колонны



Выровняйте на столешнице положение правой и левой подъемных колонн

Сдвиньте к заднему краю стола подъемную колонну и прикрепите основание каждой колонны к столешнице 4-мя винтами

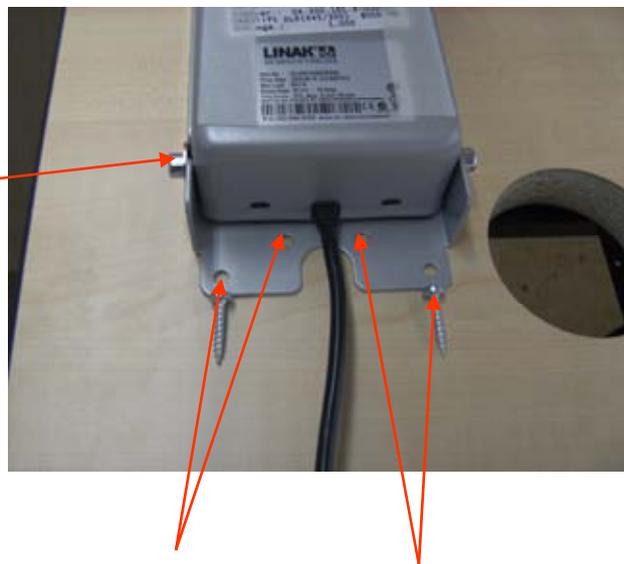


Крепление 4-мя винтами

Сборка: функциональный рельс



Регулировка и крепление функционального рельса на нужной высоте

Крепление функционального рельса к подъемной колонне

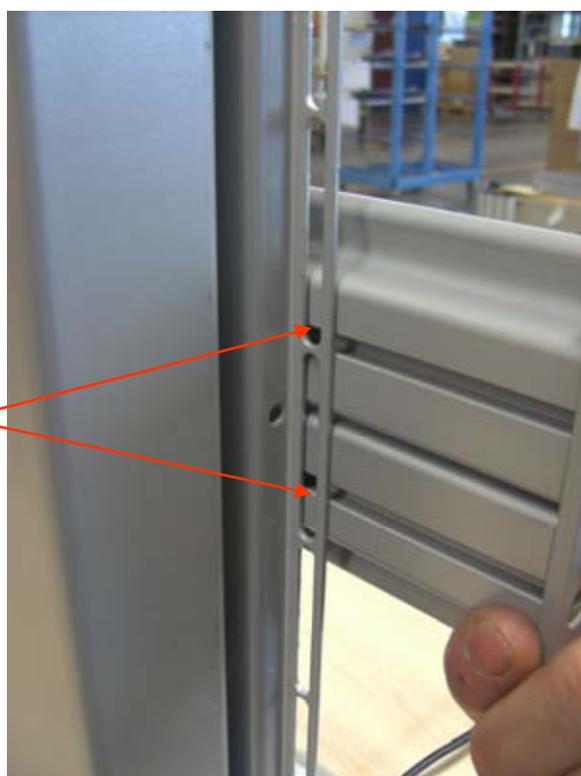

Сборка: 19" Рама

Крепление поперечных опорных планок



Крепление основания 19" рамы
к поперечным планкам слева
и справа

WE PUT SPACE TO WORK. WORLDWIDE

Компания Emerson базируется в Сент-Луисе (St. Louis), штат Миссури (Missouri) США, и, как специалист по передовым технологиям и развитию, предлагает глобально-инновационные клиентские решения для промышленности, предпринимательства и потребительского рынка, в области сетевого энергообеспечения, управления промышленными процессами, автоматизации производства, управления климатическими технологиями, а также соответствующего оборудования и инструментов.

Knürr Technical Furniture разрабатывает и производит системы автоматизации рабочих мест для электронных лабораторий и мобильные приборные тележки для здравоохранения и автомобильной промышленности. Кроме того, Knürr является специалистом по операторским столам с регулировкой высоты для центров управления.

www.emerson.com
www.technical-furniture.com

Knürr Technical Furniture GmbH
Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf • Germany
T +49 8723 28 0
F +49 8723 28 138
furniture@knuerr.com

Представительство в России:
ул. Летниковская, 10-2, 5-ый этаж
115114 Россия, Москва
Телефон: +7 495 981 98 11
Телефон: +7 965 221 37 68
Факс: +7 495 981 98 14
alexander.evtikhiev@emerson.com

Несмотря на то, что были приняты все возможные меры по обеспечению точности и полноты информации в настоящих материалах, компания InterMetro Industries Corporation не несет за них никакой ответственности и отказывается от любых обязательств в связи с ущербом, возникшим в результате использования этой информации, а также не несет ответственности за ошибки или упущения.

Логотип Emerson является товарным знаком и сервисным знаком компании Emerson Electric Company.
©2012 Emerson Electric Co.



EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™